



# Setup Guide | Guide d'installation NS-LCD32-09CA



Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your 32" LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance.

Use this guide for initial setup of your TV. If you have questions, see your *User Guide* for more information.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce téléviseur ACL de 32 po a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Pour toutes questions ou informations, consulter le *Guide de l'utilisateur*.

## Package contents / Contenu de la boîte

Remote control / Télécommande  
AAA batteries (2) / Piles AAA (2)  
Pedestal stand with screws / Socle avec vis  
VGA cable / Câble VGA  
AC power cord / Cordon d'alimentation CA  
PC audio cable / Câble audio PC  
*User Guide / Guide de l'utilisateur*  
*Quick Setup Guide / Guide d'installation rapide*

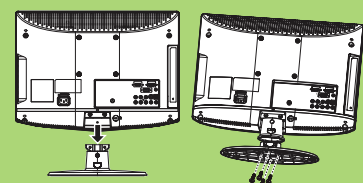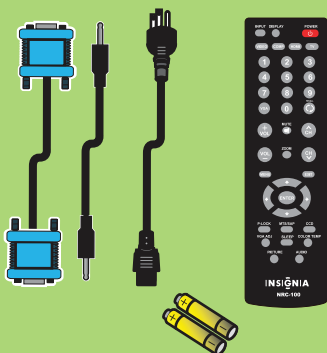


**Tools Required / Outils nécessaires**  
Screwdriver / Tournevis

## Step 1 Getting to know your 32" LCD TV

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options. Refer to the *User Guide* for more information about how to get the most out of your 32" LCD TV.

## Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL de 32 po

Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'informations sur la façon d'utiliser toutes les possibilités de ce téléviseur ACL de 32 po.

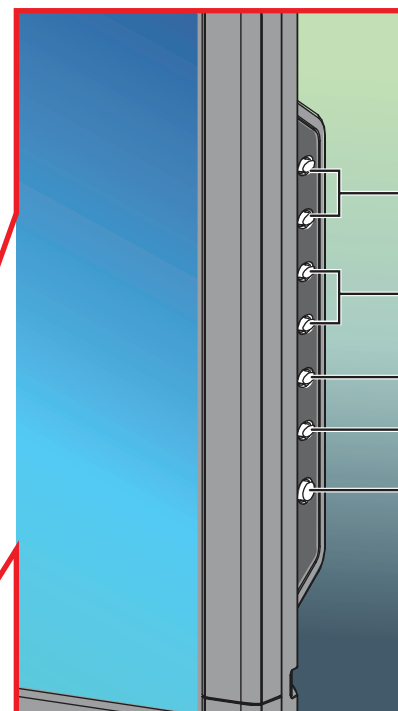

Volume +/-  
Volume +/-

CH ▲ / ▼  
CH ▲ / ▼

Menu / Menu

Input / Entrée


Power / Marche/Arrêt

## Step 2 Install remote control batteries

Remove the cover from the back of the remote control. Insert the batteries as indicated, then replace the cover.


## Étape 2 Installation des piles de la télécommande

Retirer le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande. Insérer les piles tel qu'illustré, puis replacer le couvercle

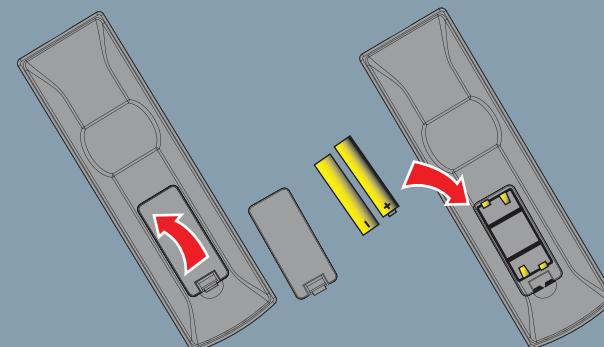

## Step 3 Connecting your components / Étape 3 Connexion de composants

Connect your components using the diagram below as a guide. Press the **INPUT** button on your remote control to switch between components.  
Connecter les composants en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les composants.

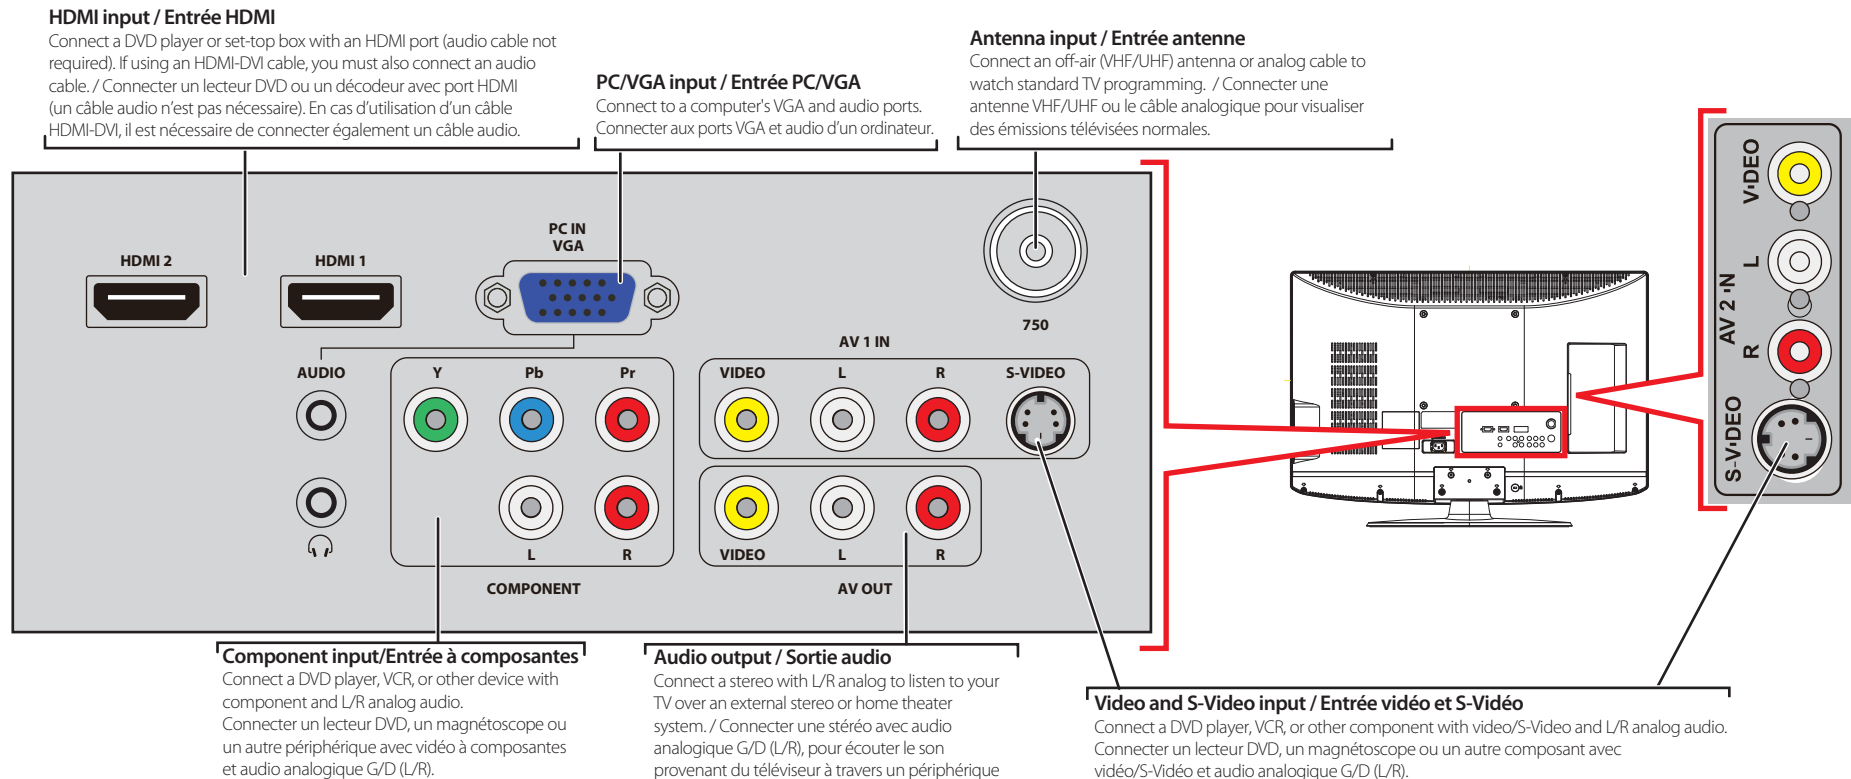


## Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a wall outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to start the TV.

## Étape 4 Mise sous tension

Connecter le cordon CA à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche Marche sur le côté du téléviseur ou **POWER** de la télécommande.

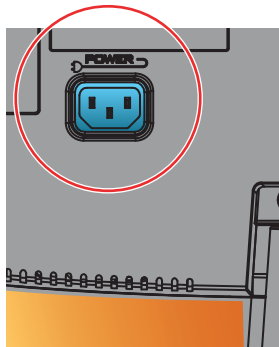

## Step 5 Scan for channels

**NOTE :** You must connect an antenna or cable before proceeding with this step.

- 1 With your **TV** turned on, press **MENU**.
- 2 Press **▲** or **▼** to select **SETUP**, then press **▶**.
- 3 Press **▲** or **▼** to select **AIR/CABLE**, then press **ENTER** or **▶** to select **AIR** (antenna) or **CABLE**.
- 4 Press **▲** or **▼** to highlight **AUTO SEARCH**, then press **ENTER**. Your TV automatically scans for channels in your area.

## Étape 5 Recherche des canaux

**REMARQUE :** Il est nécessaire de connecter une antenne ou le câble avant d'effectuer cette étape.

1. Avec le téléviseur sous tension, appuyer sur **MENU**.
2. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **SETUP** (Configuration), puis sur **▶**.
3. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **AIR/CABLE** (Réception hertzienne/TV câblée), puis sur **ENTER** (Entrée) ou **▶** pour sélectionner **AIR** (antenne) ou **CABLE** (TV câblée).
4. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **AUTO SEARCH** (Recherche automatique), puis sur **ENTER**. Le téléviseur commence automatiquement la recherche des canaux disponibles dans la zone.

